


BOOM GRACEFUL **kloubový podtlakový vibrátor** **Návod k použití**

Parametry:

Materiál: silikon
Délka: celkem 23 cm, použitelná 11 cm
Průměr: max. 3,5 cm
Vibrace: 7 vibračních variant
Podtlak: 7 variant podtlakových vln
Napájení: dobíjecí akumulátor, USB kabel je součástí balení
Odolnost: voděodolný, lze omýt pod tekoucí vodou

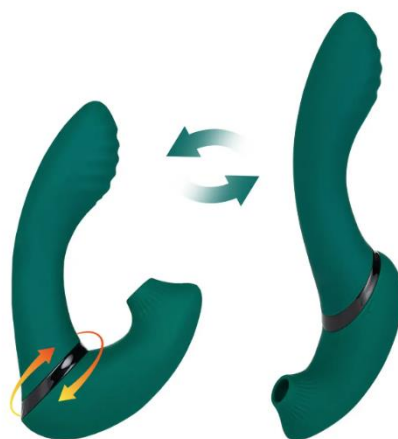

Ojedinělý kloubový vibrátor a podtlakový stimulátor v jednom.
Stimulace klitorisu probíhá na principu pomůcek jako Womanizer nebo Satisfyer a navíc je chytře vybavena vibrátorem na G-Bod.

Nabíjení:



Před prvním použitím vibrátor plně nabijte!
Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel se dvěma magnetickými konektory. Konektory na kabelu spojte s konektory, které najdete na kratší části výrobku u ovládacích tlačítek.
Během nabíjení kontrolky na výrobku blikají. Po úplném nabití svítí trvale.
Poté produkt odpojte!
Výrobek nefunguje během nabíjení.

Popis výrobku:

Výrobek najdete v krabičce ve "složeném" tvaru. Delší, velmi flexibilní část s drážkami na špičce patří do vagíny. Tato část je vibrační a slouží zejména k dráždění bodu G. Na výběr je 7 vibračních módů. Kratší část zůstává vně těla. Je na ní kruhový otvor. Uvnitř otvoru je membrána, která po spuštění pulzuje a vytvořeným podtlakem laská váš klitoris a to v 7 různých podtlakových variantách.





Co je na tomto výrobku originální, je otočný kloub uprostřed. Kloubem lze otočit o 180 stupňů (z pohledu zepředu směrem doleva). Ozve se cvaknutí a malé šipky na obou částech jsou naproti sobě. Graceful nyní vypadá jako písmeno "S". Nyní můžete výrobek použít jako samostatný podtlakový stimulátor nebo vibrátor, prostě ho otáčet a užívat si podle libosti.



Ovládání:

Výrobek se ovládá třemi tlačítky.

Stiskem a delším přidržením tlačítka  dojde k zapnutí vibrátoru do pohotovostního stavu. Kontrolka se rozsvítí.

Tlačítkem **W** se ovládají vibrační módy v delší části výrobku. Každým dalším stiskem tohoto tlačítka se mění vibrační mód.

Stiskem prostředního tlačítka se spustí podtlaková stimulace. Každým dalším stiskem tohoto tlačítka se mění mód podtlakových vln.

Obě funkce, vibrace i podtlakové vlny, jdou spustit každá zvlášť nebo obě dohromady.

Pro vypnutí vibrátoru opět stiskněte a přidržte tlačítko .

Lubrikační gel:

Při použití vibrátoru nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Lubrikanty na jiné bázi poškozují výrobek. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k podráždění vaší kůže vlivem nedostatečného vlhčení/lubrikace.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou na erotické pomůcky.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Otvor s membránou po omytí opatrně vysušte, aby nedošlo k protržení membrány. Použít můžete např. textilii nebo vatovou tyčinku.

Pozor – při omývání výrobku dbejte na to, aby voda nenatekla do otočného kloubu.

Doporučení:

Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přerušte používání, pokud při používání výrobku zaznamenáte nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem!

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů ze silikonu nebo jiných materiálů – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především ne na slunci.